


# ケルヒャー スチームクリーナー

## お掃除アドバイスブック

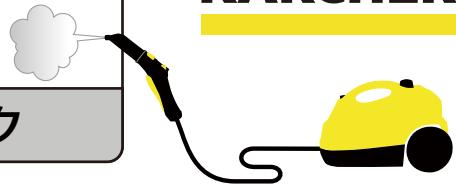

スチームクリーナーとは、本体内部のボイラーでお湯を沸かし、発生した高温のスチーム（蒸気）を吹き付けて汚れを落とすクリーナーです。

また、除菌効果も確認されております。公的試験機関でテスト（※1）され、食中毒の4大菌（サルモネラ菌・黄色ブドウ球菌・大腸菌O157・腸炎ビブリオ菌）に対して全て除菌という結果が出ています。

### どうしてスチームクリーナーで汚れが落ちるの？



1. スチーム（蒸気）を  
汚れに当てる。



2. 熱と水分で汚れが  
ゆるむ。



3. ゆるんだ汚れを  
拭き取る。



### いろいろなノズルの使い方



ノズルヘッド

狭い場所や角、細かい場所の掃除に  
ガステーブル、サッシレールなど



ノズルヘッド + ブラシ

細かい場所の掃除に  
ガステーブル、サッシレールなど



ハンドブラシ + カバー

広い面がある場所の掃除に  
シンク、テーブル、レンジフードなど



フロアナズル + クロス

床面などの足元の広い場所の掃除に  
フローリング床、畳など

[ご注意] ブラシ、ハンドブラシの毛は硬めです。傷のつきやすい素材を掃除する際は目立たない場所で試してからお使いください。

### スチームクリーナーを使った掃除のワンポイント

クロスを取り付けたフロアナズルやハンドブラシを、対象（汚れ）にしっかりと接触させて掃除をしましょう。



1 秒間に 30cm 位のゆっくりとしたスピードで動かすと、水分が残らず汚れを落とします。



### 掃除する前の準備・道具



スチームクリーナー、クロス、タオルなど。  
クロス、タオルは複数枚用意しておくと便利です。  
掃除する場所は、掃除しやすいようにあらかじめ片付けておきましょう。  
※画像はイメージです

\*1 菌液を滴下後、乾燥させたプラスチック板にケルヒャースチームクリーナーにハンドブラシとカバーを装着し、10秒間噴射したところ、除菌効果が確認されました（財団法人日本食品分析センター調べ）

\*2 エンダース＆パートナーズ研究所のテスト結果・ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます（表面の硬い場所を消した場合）

## リビング

### 床のお掃除に

フロアノズル+クロス



### お掃除ワンポイント



#### ◆ カーペットのシミ

カーペットなどのシミは、表と裏の両面から掃除すると効果的です。

#### ◆ ソファ・イスのシミ

①汚れのそばにタオルを用意し、ノズルヘッドを斜めにして汚れ部分にスチームを当て、奥のタオルに汚れを移します。

②別の乾いたタオルでたたいて水分と汚れを取り除きます。これを数回繰り返します。



### フロアノズルの使い方



クロスはたるまない様  
にピンと張った状態に  
取り付けます。



スチームでクロスを温  
めて汚れを拭き取りま  
す。

#### <ヒント>

スチームを出し続けるとクロスがぬれていきますので、「①スチームレバーを3秒握りクロスを温める。②温またらレバーを離して3秒程拭く。」の手順を繰り返します。

スチームの吐出量が多い場合はスチームレバーロックを「弱」にしてください。クロスがぬれたら交換してください。

※機種によっては、スチームの出し方が異なり、強弱切り替えレバーが無いものがあります。

### 布製ソファのお手入れに

ハンドブラシ+カバー



カバーを付けたハンドブラシをソファに当てて、ゆっくりと動かします。

カバーがだんだん汚れてくるので、  
交換しながら使いましょう。



#### 【ご注意】

- ・スチームが手にかかるないようにご注意ください。
- ・ソファやカーペットなどの布製品の掃除をする時は、あらかじめ目立たない場所でテストをしてください。掃除した場所が完全に乾燥するまで待ち、色落ちや形状に問題がないか確認してください。
- ・皮革製品には使用できません。
- ・ベロなど特殊加工品やシルク・カシミヤ等の高級品は必ず目立たない場所でテストしてからご使用ください。


・織維の奥までしみ込んだ汚れは落ちません。

### 網戸のお掃除に

ハンドブラシ+カバー



カバーを付けたハンドブラシを当  
てて、ゆっくりと動かします。  
カバーがだんだん汚れてくるので、  
交換しながら使いましょう。



### サッシレールのお掃除に

ノズルヘッド+ブラシ  
(またはスポットノズル)



ノズルヘッドにブラシをセットして、こすり洗いします。  
細い溝の汚れはノズルヘッドやスポットノズルで吹き飛ばします。

#### スチームクリーナーご使用にあたっての注意事項

・電化製品を掃除する際は、安全上の理由から、電源プラグを必ず抜いてください。

・素材によっては、傷み・変色・変形することがあります。目立たない場所で試してからご使用ください。

・汚れの種類や状態によっては、汚れ落ちの効果に差が出る場合があります。

## キッチン

### IH クッキングヒーターのお手入れに

ハンドブラシ+カバー



カバーを付けたハンドブ  
ラシを IH クッキングヒー  
ターに当てて、ゆっくり  
と動かします。

### 換気扇フード・壁の油汚れに

ハンドブラシ+カバー



カバーを付けたハンドブ  
ラシを当てて、ゆっくり  
と動かします。

### ガステーブル・コンロの油汚れに

ノズルヘッド+ブラシ



ノズルヘッド+タオル



※こびりついた汚れには、オプション品のターボブラシがおすすめです。  
※コゲや汚れがこびりついている場合、完全に汚れが取り除けないことがあります。



ノズルヘッドにブラシを  
セットしてこすり洗いし  
ます。また、油汚れには  
ブラシにタオルなどを巻  
き付けて掃除します。

### シンクのお掃除に

ハンドブラシ+カバー



カバーを付けたハンドブ  
ラシをシンクに当てて、  
ゆっくりと動かします。

## サニタリー

### タイル目地の汚れに

ノズルヘッド+ブラシ



ノズルヘッドにブラシを  
セットして、こすり洗い  
ます。

※シリコン製の目地にはスチー  
ムを長時間当ててください。



### 水道蛇口・洗面台のお掃除に

ノズルヘッド+ブラシ



ハンドブラシ+カバー




蛇口 ノズルヘッドにブ  
ラシをセットして、こす  
り洗いします。

洗面台 カバーを付けた  
ハンドブラシを当てて、  
ゆっくりと動かします。


※クロムメッキなど傷がつきやすい素材にブラシを使用すると傷がつく恐れがあります。  
※汚れや湯あかが厚くこびりついている場合、完全に汚れが取り除けないことがあります。

### 吸水性・汚れ落ち抜群！マイクロファイバークロス

マイクロファイバーは、繊維がとても細く表面が凸凹して  
いるため、汚れの研磨力や吸塵力、吸水力が高く、綿素材  
の雑巾で落ちない汚れも洗剤なしで落とすことができます。

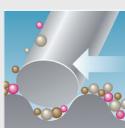

普通の繊維

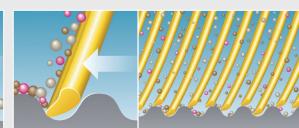

マイクロファイバーの繊維

## その他

### チャイルドシート・車のシートの汚れに

ハンドブラシ+カバー



カバーを付けたハンドブラシをシートに当てて、ゆっくりと動かします。

### 衣類のしわ伸ばしに

ハンドブラシ+カバー



ハンガーに掛けた衣類に、カバーを付けたハンドブラシを当て、ゆっくりと動かします。

※衣類の絵表示をご確認ください。皮革製品には使用できません。また、低温表示のある製品には少し離れたところからスチームをあててください。「スチーム禁止」の表示がある場合は使用しないでください。



### おすすめオプションアクセサリー



タイルの目地などに



こびりついた汚れに



延長＆スチームを集中して噴射



カバー 5 枚組  
(ハンドブラシ用)



クロス 3 枚組  
(フロアノズル用)

ブラシ 4 個組  
2.863-058.0

ブラシ 3 個組(真ちゅう製)  
2.863-061.0  
※傷が付く場合があります

ノズルセット  
2.884-282.0

カバー 5 枚組  
(ハンドブラシ用)

クロス 3 枚組  
(フロアノズル用)  
6.370-990.0



クロスセット (クロス 2 枚、カバー 3 枚)  
6.960-019.0



マイクロファイバークロスセット (キッチン用)  
2.863-172.0



マイクロファイバークロスセット (お風呂用)  
2.863-171.0



スチームターボブラシ  
2.863-159.0



窓用ノズル  
4.130-115.0  
※予熱を与えてください

上記以外にも便利なアクセサリーをご用意しております。

詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

スチームクリーナーオプションアクセサリー一覧

[www.kaercher.com/jp/home-garden/steam-cleaners/acc-01.html](http://www.kaercher.com/jp/home-garden/steam-cleaners/acc-01.html)



■掲載内容は、2016年4月現在のものです。  
■開発・改良により仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

## ケルヒャー ジャパン株式会社

本社：〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平 3 丁目 2 番  
Tel : 022-344-3140 Fax : 022-344-3141

[www.kaercher.com/jp/](http://www.kaercher.com/jp/)

お客様専用ダイヤル

**0120-60-3140**

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00  
月曜日～金曜日（祝日・当社休日を除く）